




Рекламный плеер WHD.

Подключение.

Подключите плеер в HDMI порт телевизора.


Подключите питание плеера от адаптера.

Внимание! Запрещается подключать плеер в HDMI порт при включенном питании телевизора и плеера!

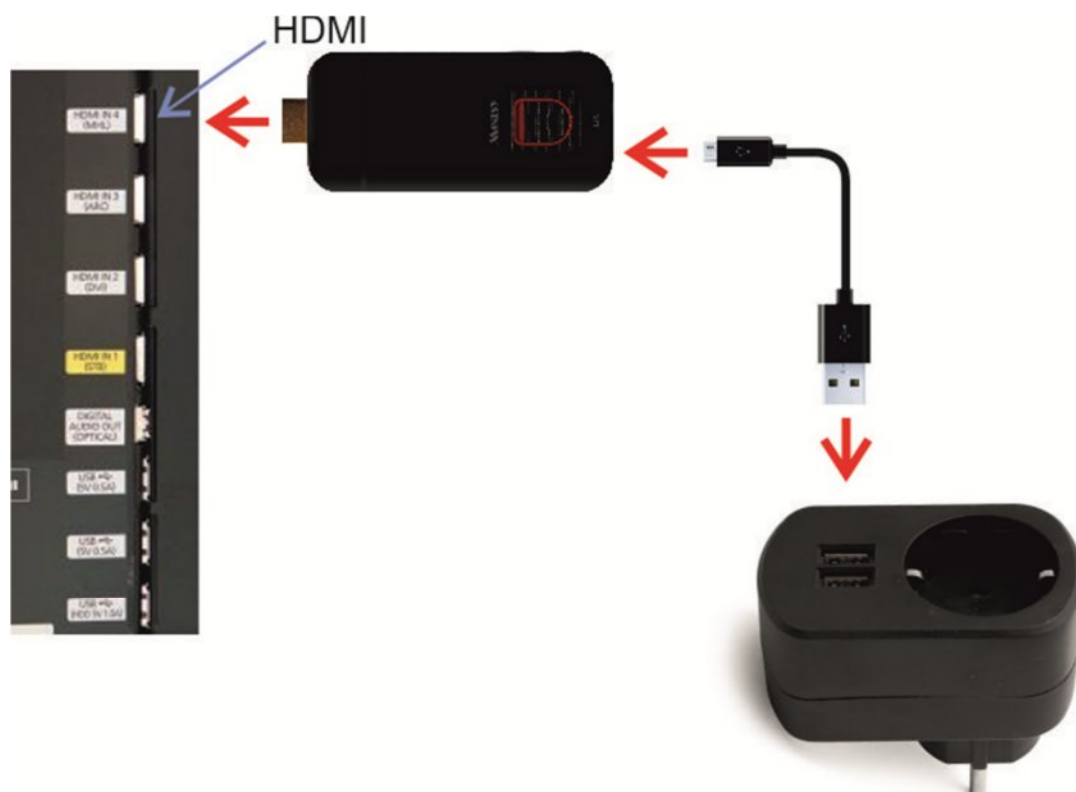


Настройки плеера.

Для первоначальных настроек плеера подключите мышку в USB разъем плеера.
Для входа в меню настроек нажмите правую кнопку мышки.

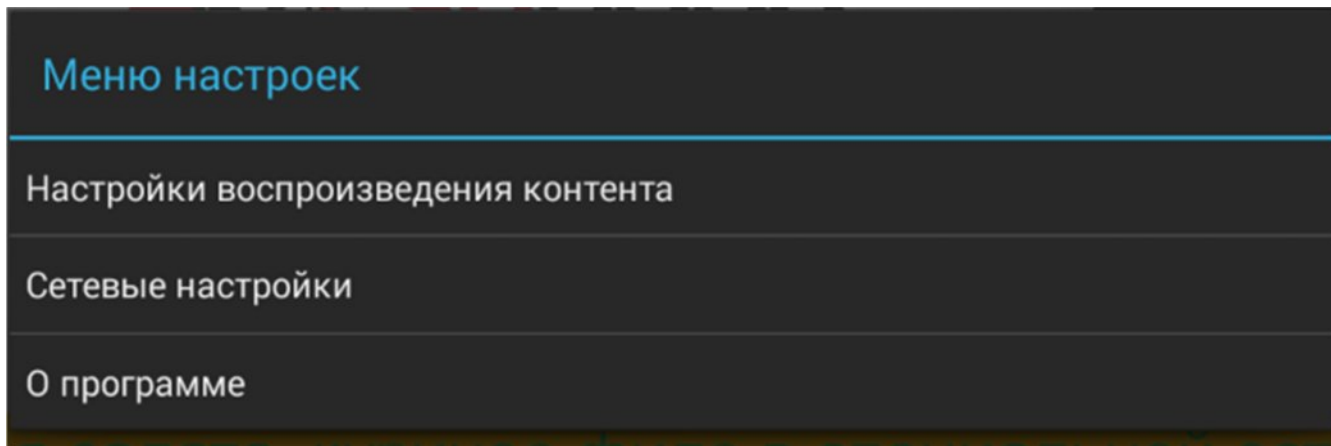

Выберите необходимый пункт.

Настройки воспроизведения контента

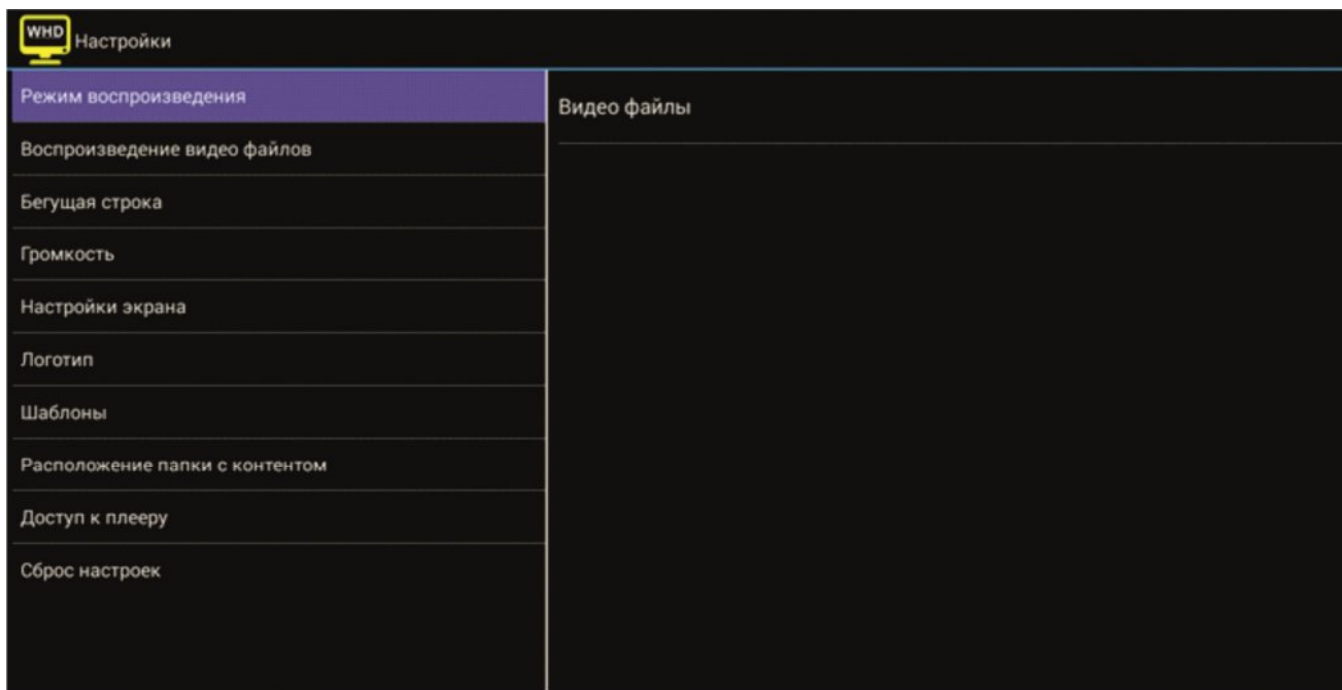


1. Режим воспроизведения

Плеер имеет два режима воспроизведения контента:

- воспроизведение видео роликов;
- воспроизведение фотографий в режиме слайд шоу.

Воспроизведение видео файлов.

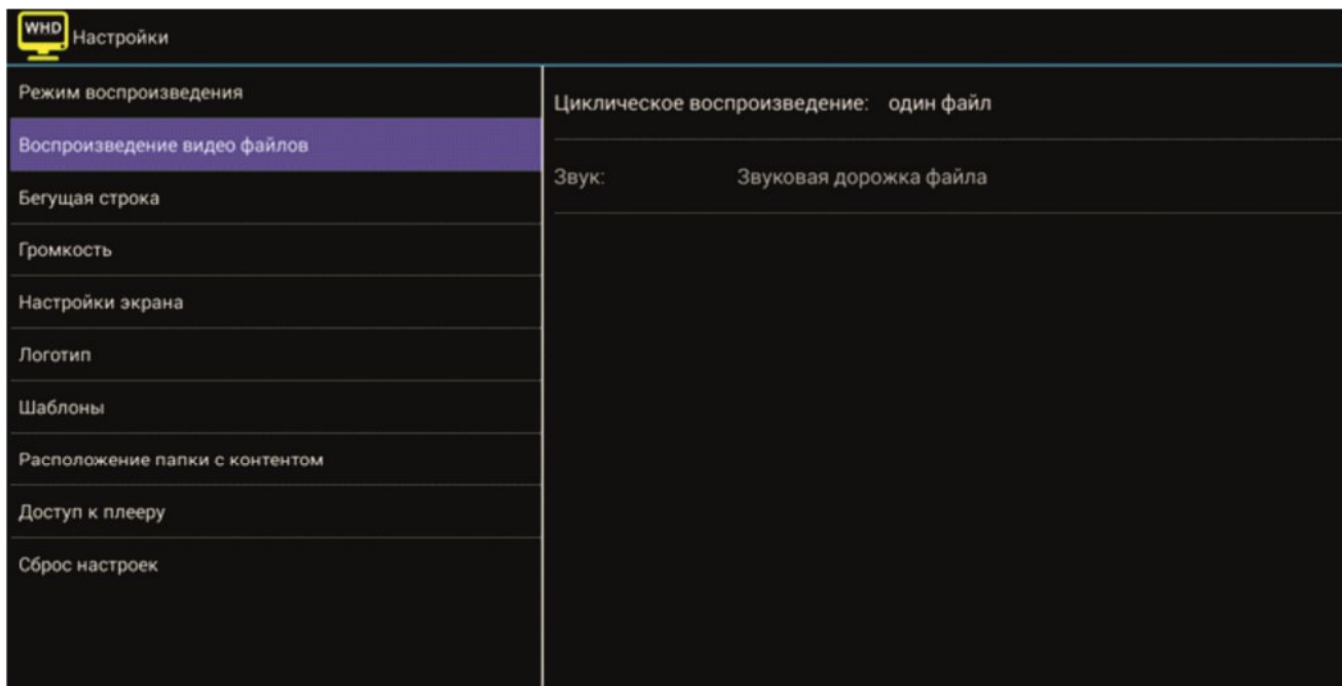


1. Циклическое воспроизведение:

- циклическое воспроизведение одного файла (первого файла в папке Video);
- циклическое воспроизведение всех файлов в папке Video.

2. Звук:


- звуковая дорожка файла;
- фоновая музыка (файлы фоновой музыки располагаются в папке Music).

Воспроизведение фотографий.

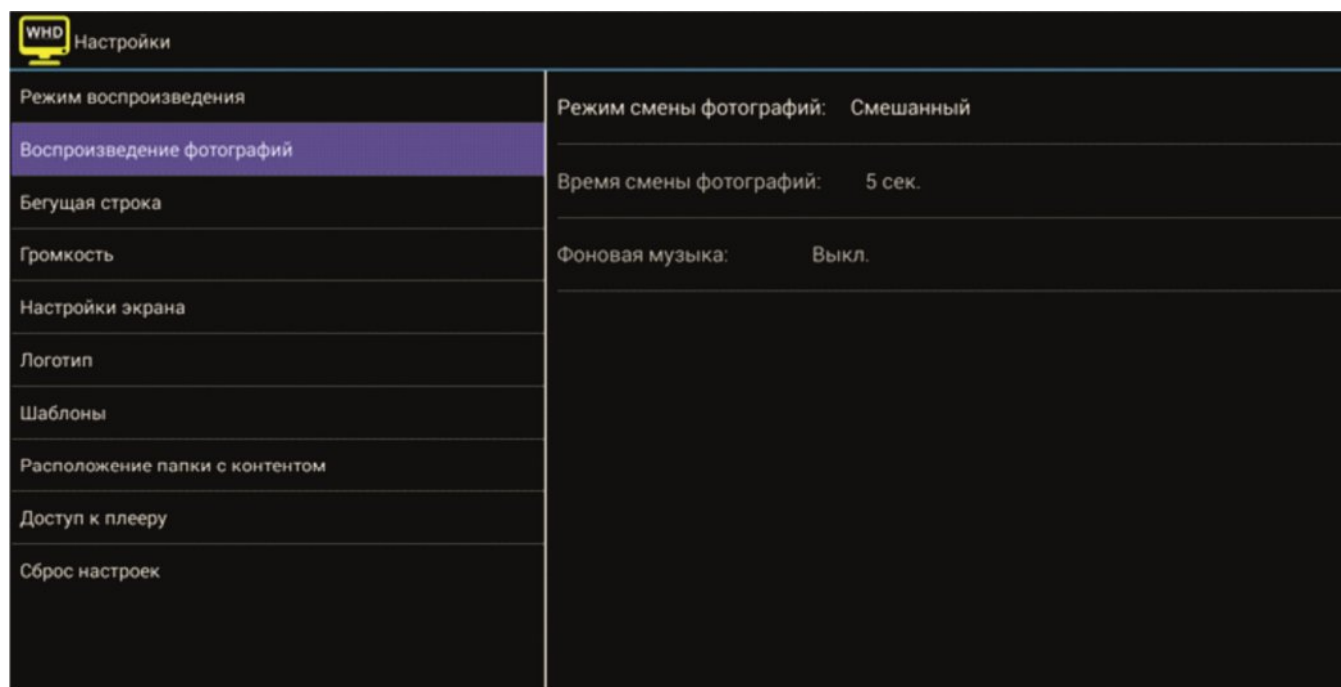

1. Режим смены фотографий:
 - Смешанный
 - Наплыв
 - Сдвиг влево
 - Сдвиг вправо
 - Сдвиг вверх
 - Сдвиг вниз
 - Масштаб
2. Время смены фотографий – 3 – 9999 сек.
3. Режим звукового сопровождения слайд шоу:
 - Вкл;
 - Выкл.файлы фоновой музыки располагаются в папке Music.

2. Бегущая строка

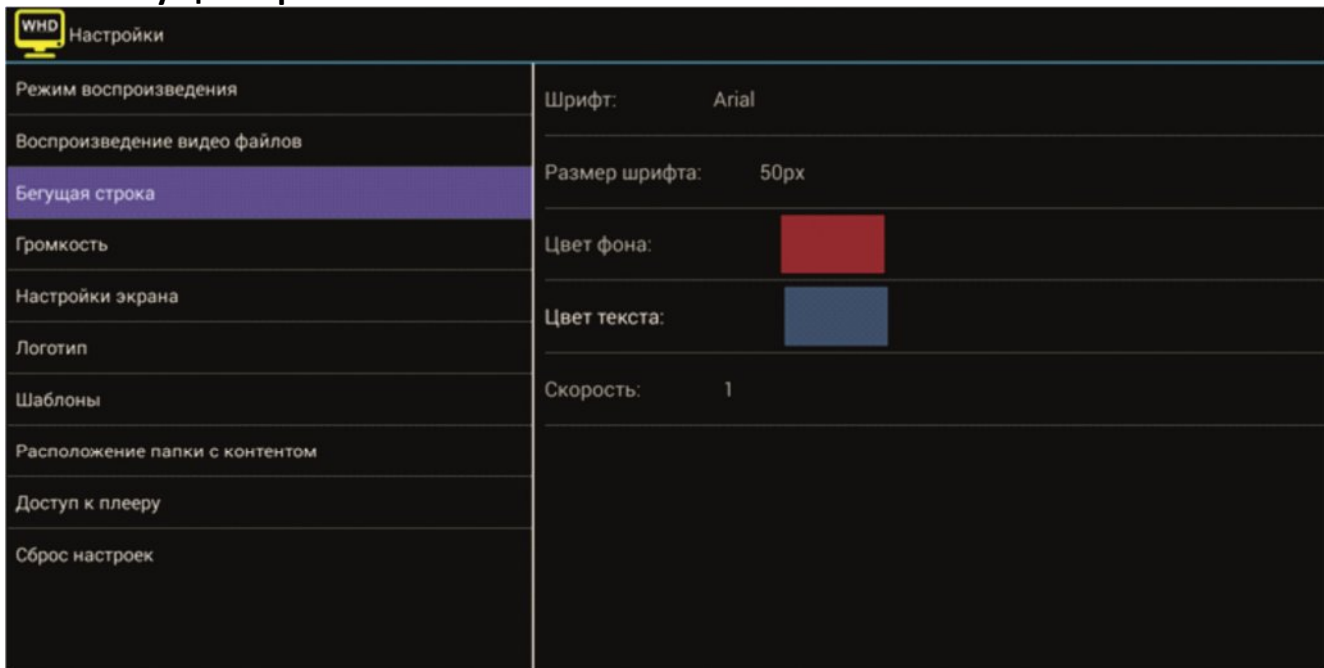

1. Шрифт бегущей строки


- Arial;
- Book;
- Times;
- Verdana.

2. Размер шрифта (в пикселях)

- 50px;
- 60px;
- 70px;
- 80px;
- 90px;
- 100px.


3. Выбор цвета фона:

- можно ввести 16-ричный код цвета;
- выбрать цвет на палитре;

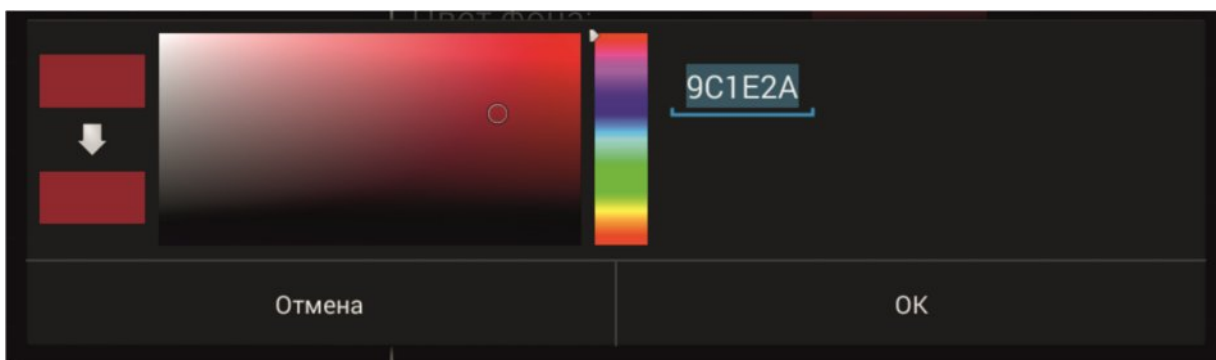


4. Выбор цвета текста:
 - можно ввести 16-ричный код цвета;
 - выбрать цвет на палитре;
5. Скорость бегущей строки – 1- 10;

3. Настройка громкости звукового сопровождения

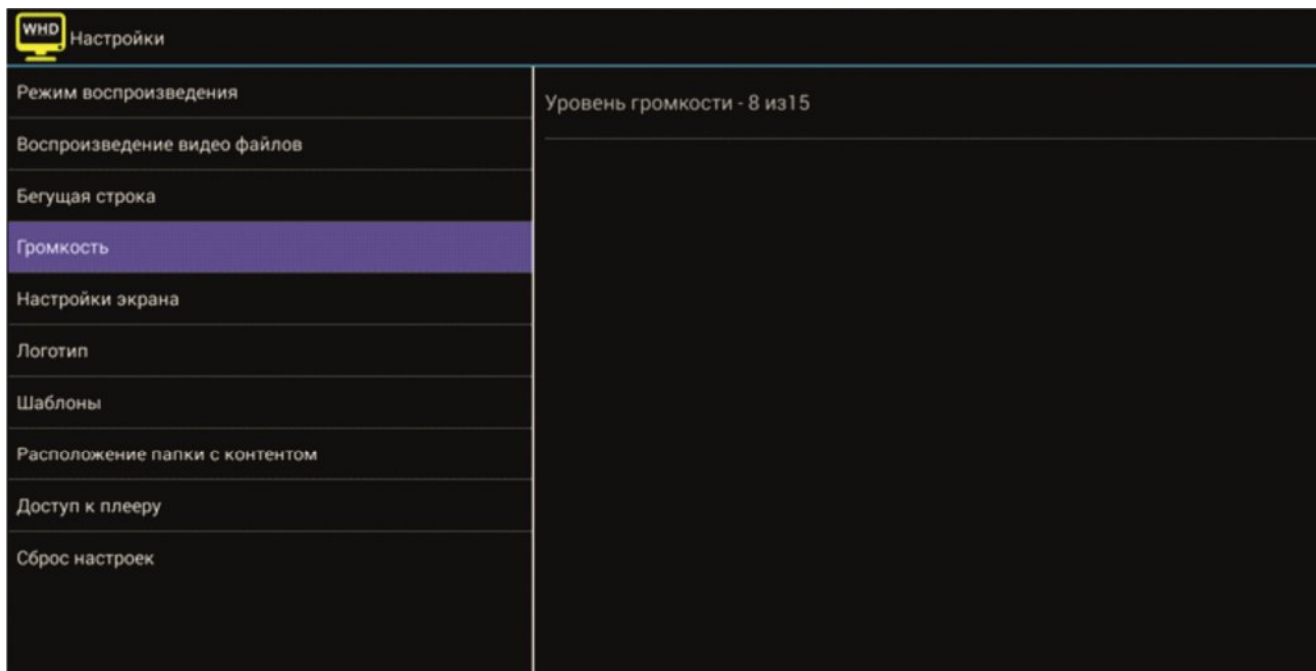


4. Настройки экрана.

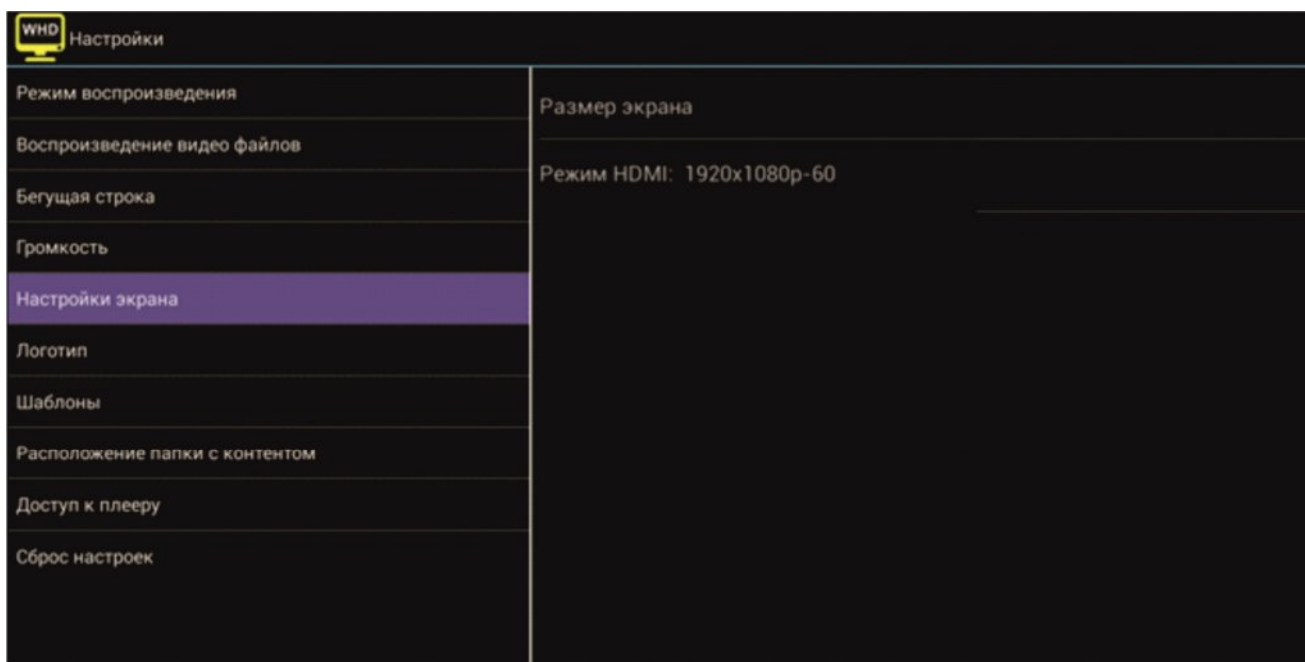


1. Размер экрана:
 - изменение размера экрана в соответствии с размером экрана монитора.
2. Режим HDMI:
 - 1920x1080p 60Гц;
 - 1920x1080p 50Гц;
 - 1280x720p 60Гц;
 - 1280x720p 50Гц;
 - 720x576p 60Гц;
 - 720x480p 50Гц;

5. Логотип.

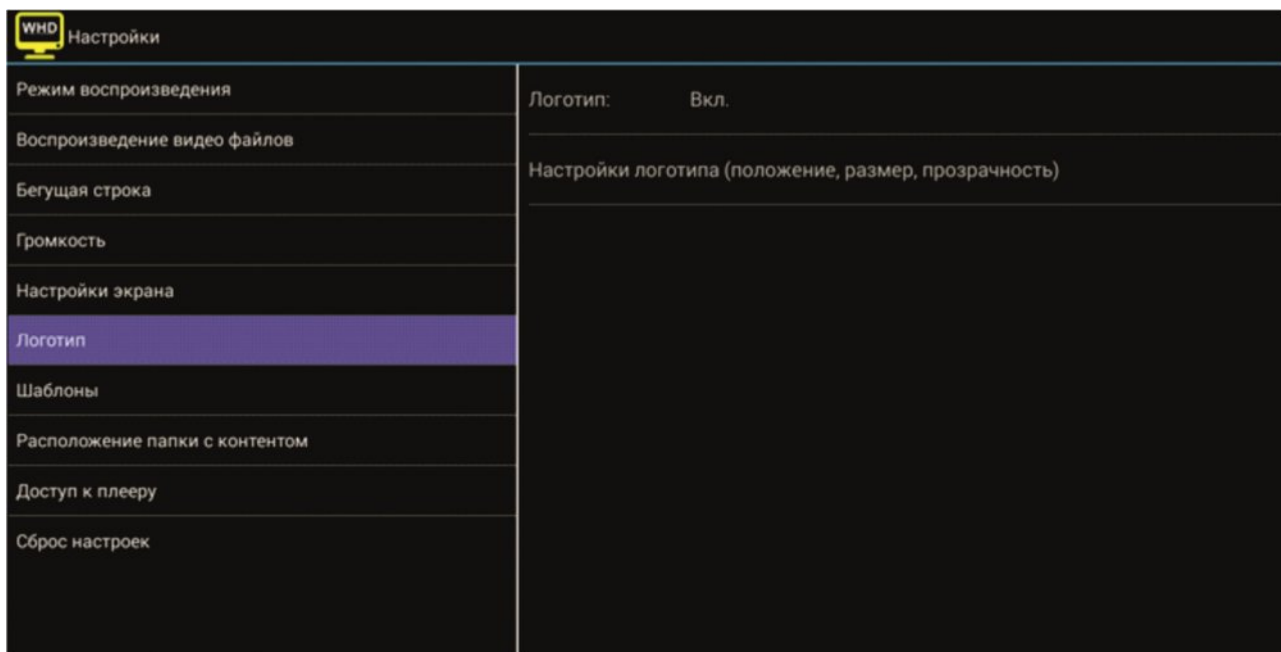


1. Логотип:
 - Вкл.
 - Выкл.
2. Настройки логотипа
 - положение на экране;
 - размер логотипа;
 - прозрачность логотипа.

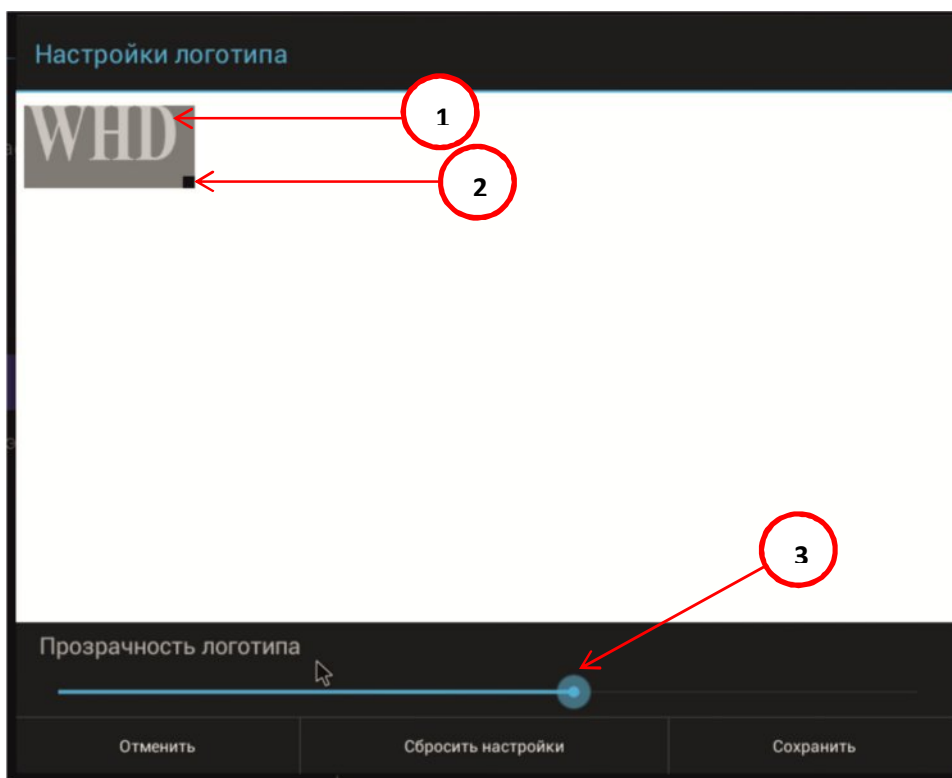

1. Поле для перемещения логотипа. Захватите мышкой за это поле и переместите логотип в нужное место экрана;
2. Поле для изменения размера логотипа. Захватите мышкой за это поле и измените размер логотипа;
3. Бегунок для изменения прозрачности логотипа.


6. Шаблоны.

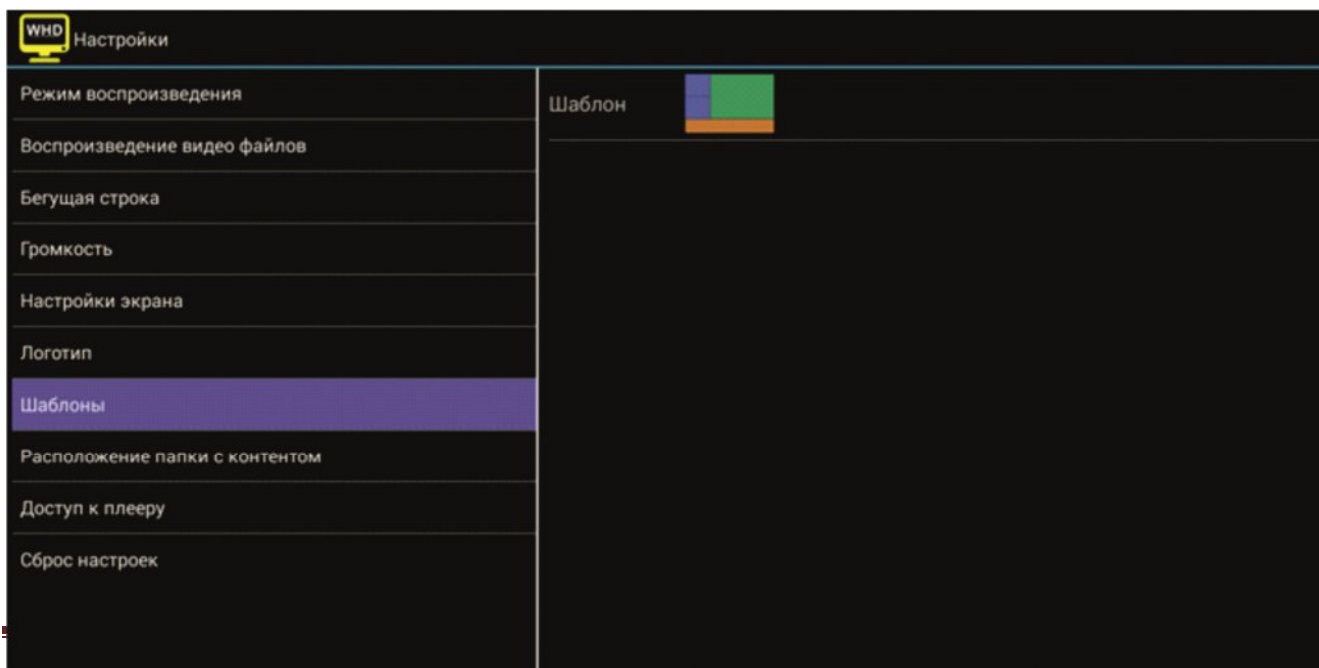



Плеер имеет 15 встроенных шаблонов. Выберите необходимый шаблон.


7. Расположение папки с контентом.

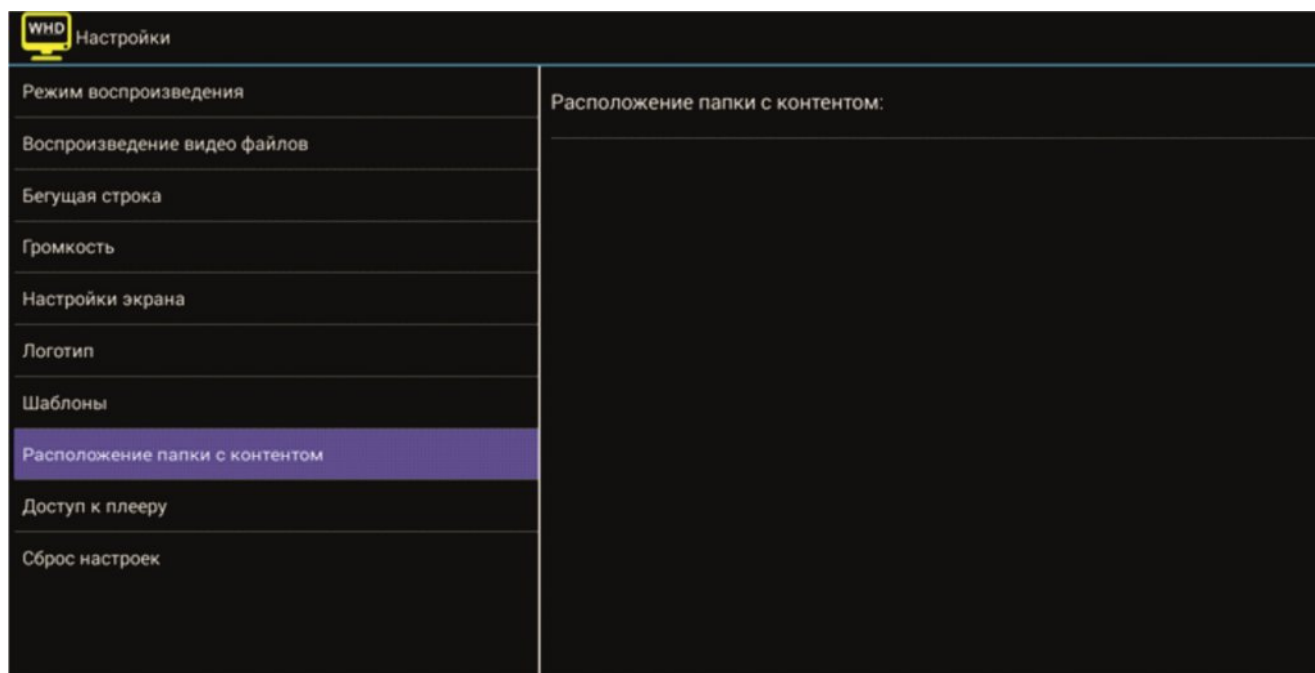

Выберите носитель, на котором будет располагаться рекламный контент: внутренняя память, SD карта, USB носитель.

8. Доступ к плееру.

Плеер имеет возможность удаленного доступа для изменения настроек и обновления контента.

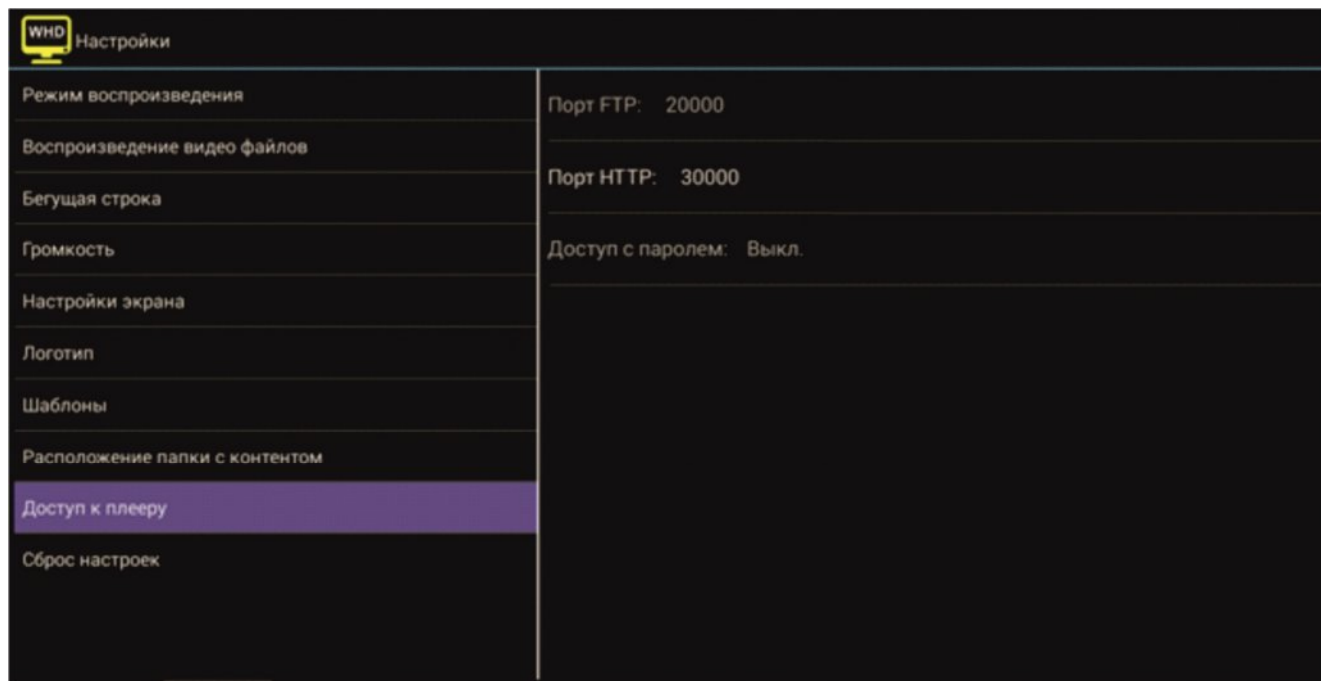

Настройки этого пункта защищены паролем. По умолчанию пароль – admin.

1. Порт FTP:

- настройка порта доступа для обновления контента, допустимые значения – 20000 - 20999;

2. Порт HTTP:

- настройки порта доступа к WEB интерфейсу настроек плеера, допустимые значения 30000 – 30999.

3. Доступ с паролем:

- Выкл.
- Вкл.

По умолчанию доступ с паролем отключен. Начальные установки: Имя пользователя – admin, пароль – admin.


9. Сброс настроек.

Сброс настроек плеера на заводские настройки.

Внимание! Сетевые настройки не сбрасываются.

Сетевые настройки.

Настройте Wi-Fi или Ethernet соединение.

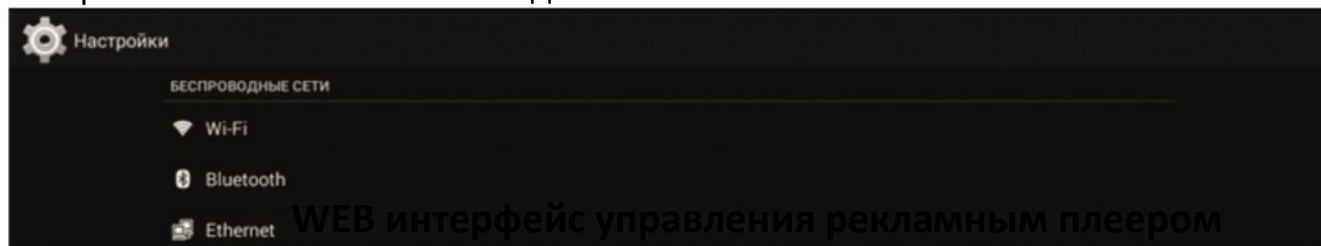

Доступ в Web интерфейс возможен из любых операционных систем и браузеров. Проверено – Windows, MAC OS, Linux, iOS, Android.


Для корректного отображения страницы необходимо в браузере включить JavaScript. Для того, что бы попасть в веб-интерфейс управления рекламным плеером, необходимо открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать:

<http://IP> адрес плеера: порт (настройки производиться в меню настройки плеера)

Например: <http://192.168.137.50:30000>

По умолчанию порт – 30000.

Если на плеере включен доступ с парольной защитой, Вы увидите следующую страницу:

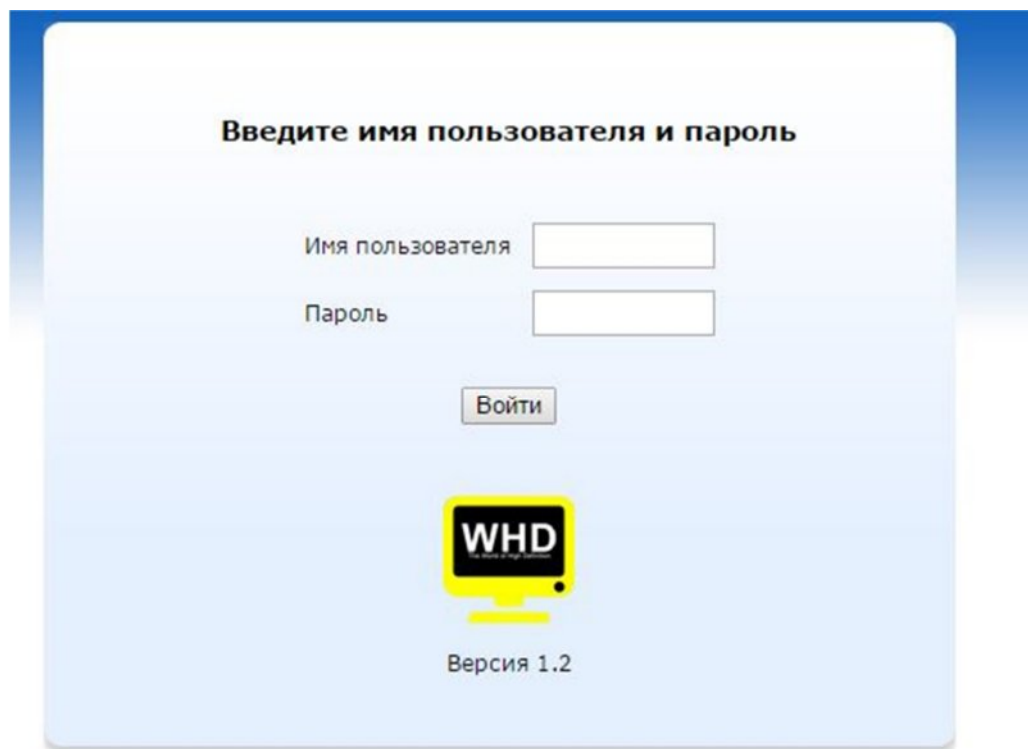


Введите имя пользователя и пароль, по умолчанию: имя пользователя – admin, пароль – admin.

После авторизации Вы попадаете в WEB интерфейс настройки плеера.

Вкладки.

1. Шаблоны

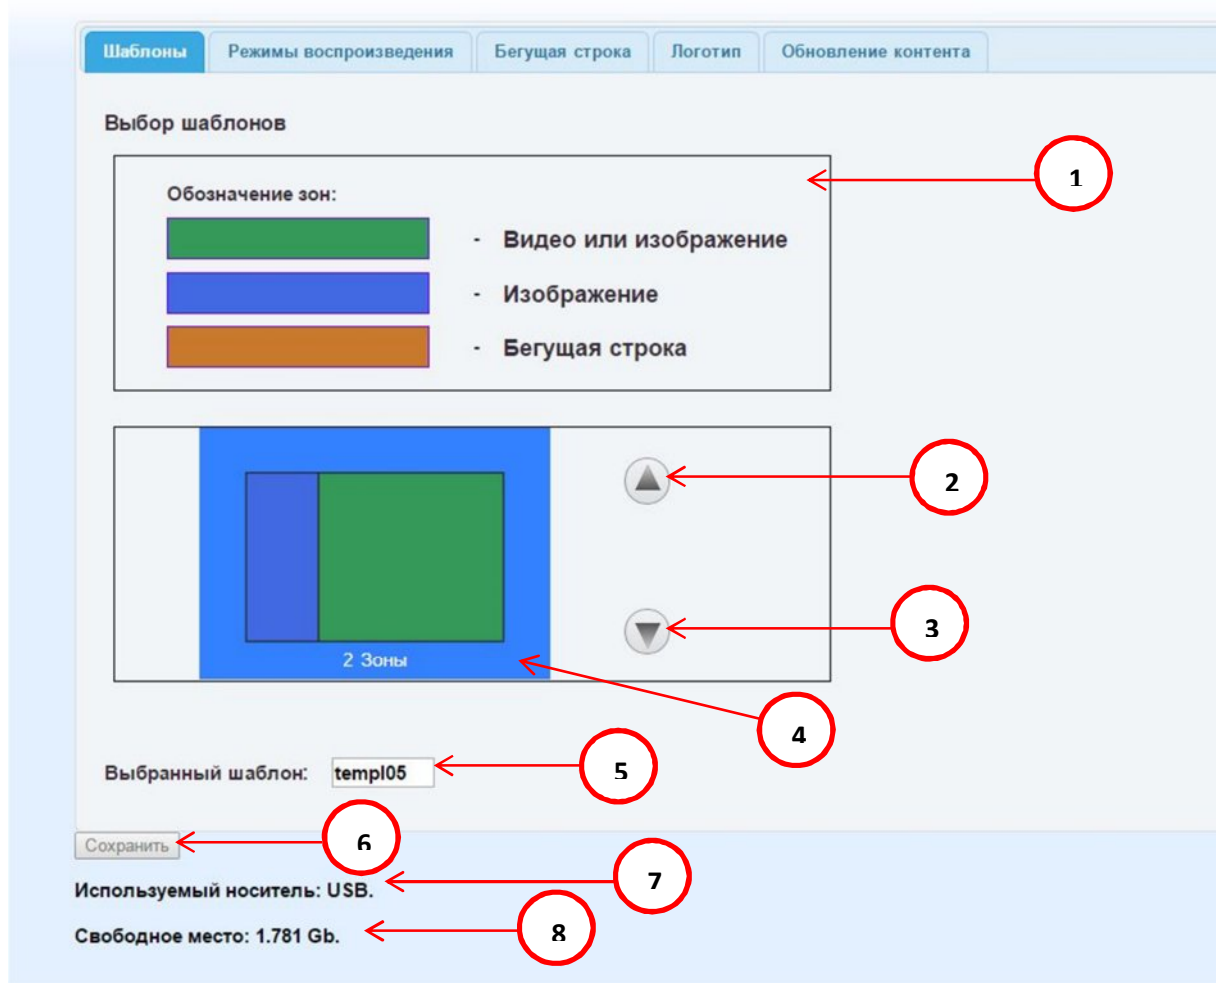


1. Поле цветового обозначения зон шаблонов;
2. 3. Кнопки выбора шаблона;
4. Поле с выбранным шаблоном. Для окончательного выбора шаблона нажмите в этом поле мышкой, поле подсветится синим цветом, в поле 5 появится название выбранного шаблона.
5. Поле с названием выбранного шаблона
6. Кнопка сохранения изменений. При нажатии на кнопку происходит сохранение изменений в плеере.
7. Название носителя, на котором находится воспроизводимый контент. Носитель выбирается в меню настройки плеера.
8. Свободное место на носителе с контентом. При записи нового контента необходимо, чтобы размер нового контента не превышал свободное место на носителе.

2. Режим воспроизведения

Плеер имеет два режима воспроизведения контента:


- воспроизведение видео роликов;
- воспроизведение фотографий в режиме слайд шоу.

Воспроизведение видео роликов.

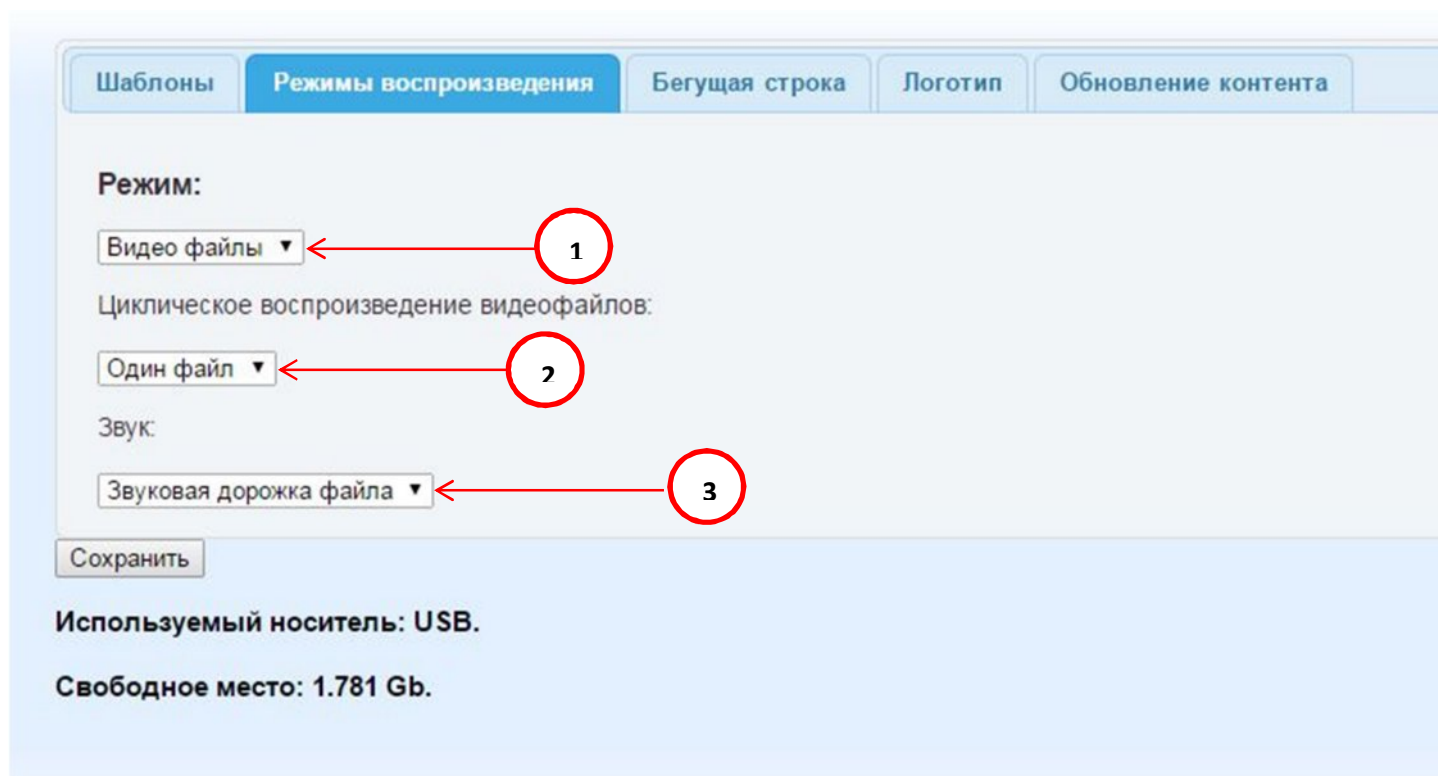

1. Выбор режима воспроизведения;
2. Выбор циклического воспроизведения файлов:
 - циклическое воспроизведение одного (первого файла в папке Video) файла;
 - циклическое воспроизведение всех файлов в папке Video;
3. Режим звукового сопровождения видео роликов:
 - звуковая дорожка ролика;
 - фоновая музыка (файлы фоновой музыки располагаются в папке Music).


Воспроизведение фотографий.

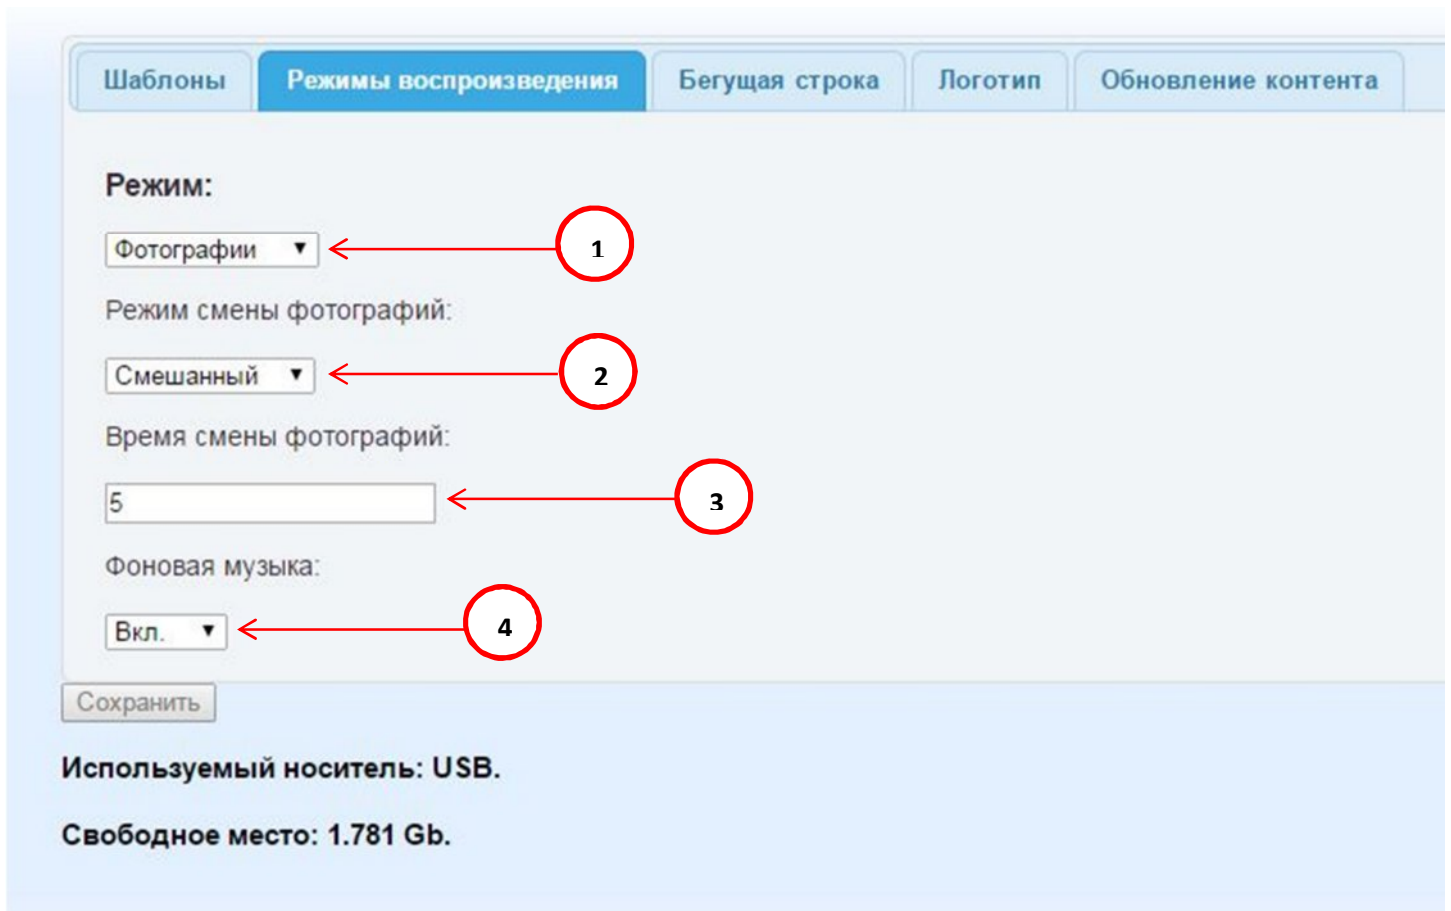

4. Выбор режима воспроизведения;
5. Режим смены фотографий:
 - Смешанный
 - Наплыв
 - Сдвиг влево
 - Сдвиг вправо
 - Сдвиг вверх
 - Сдвиг вниз
 - Масштаб
6. Время смены фотографий – 3 – 9999 сек.
7. Режим звукового сопровождения слайд шоу:
 - Вкл;
 - Выкл.файлы фоновой музыки располагаются в папке Music.

3. Бегущая строка


6. Скорость бегущей строки – 1- 10;
7. Шрифт бегущей строки
 - Arial;
 - Book;
 - Times;
 - Verdana.
8. Размер шрифта (в пикселях)
 - 50px;
 - 60px;
 - 70px;
 - 80px;
 - 90px;
 - 100px.
9. Выбор цвета текста:
 - можно ввести 16-ричный код цвета;
 - выбрать цвет на палитре;

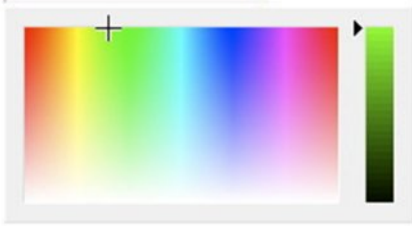

10. Поле отображения изменений цвета.

11. Выбор цвета фона:

- можно ввести 16-ричный код цвета;
- выбрать цвет на палитре;

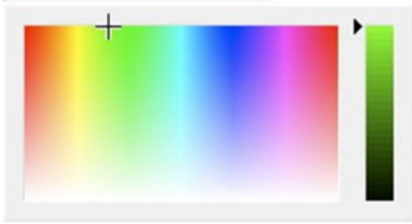


4. Логотип

The screenshot shows the 'Логотип' (Logo) configuration window. At the top, there are tabs: 'Шаблоны', 'Режимы воспроизведения', 'Бегущая строка', 'Логотип' (selected), and 'Обновление контента'. Below the tabs is a dropdown menu labeled 'Вкл.' with a red arrow pointing to it from a circled '1'. The main area contains a large rectangular preview window. Inside this window, a KFC logo is visible. A red arrow points from a circled '2' to the KFC logo, and another red arrow points from a circled '3' to the 'sogood' text below the logo. Below the preview window is a transparency slider ranging from 100% to 0%, with a red arrow pointing to it from a circled '4'. The text 'Прозрачность: 50%' is displayed below the slider. At the bottom left, there is a 'Сохранить' (Save) button. Below the button, the text 'Используемый носитель: USB.' and 'Свободное место: 1.781 Gb.' is displayed.

1. Включение – выключение логотипа;
2. Поле для перемещения логотипа по экрану. Захватите мышкой за это поле и переместите логотип в нужное место экрана;
3. Поле для изменения размера логотипа. Захватите мышкой за это поле и измените размер логотипа;
4. Бегунок изменения прозрачности логотипа.

5. Обновление контента.

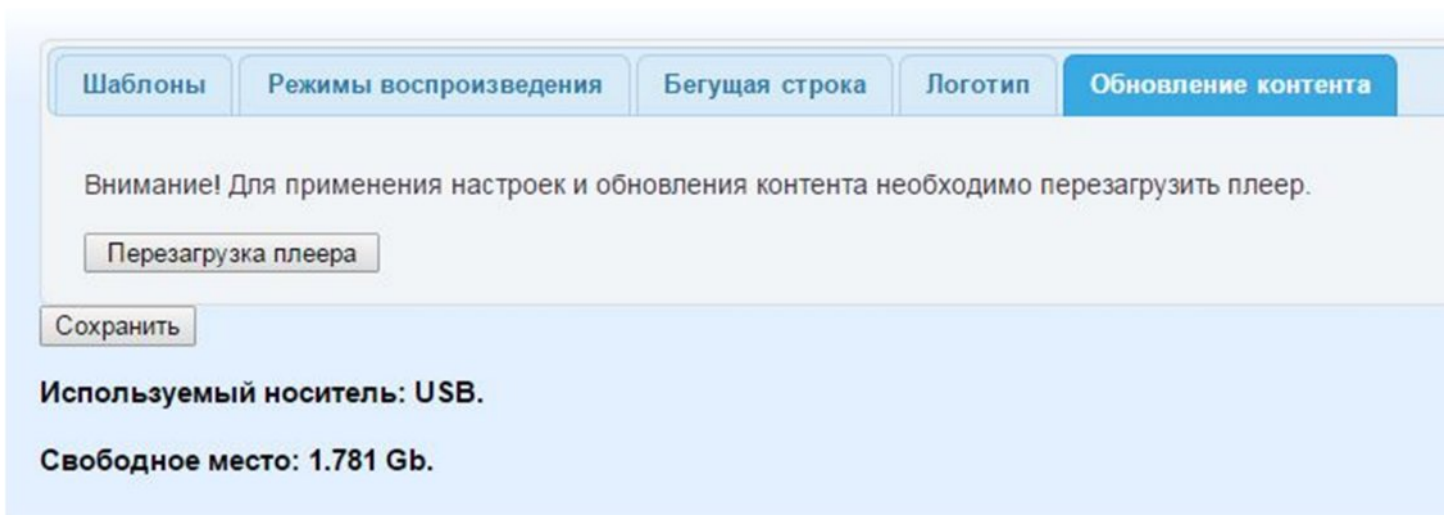

После перезаписи контента, или изменения настроек необходимо перезагрузить плеер. Для этого на вкладке **Обновление контента** нажмите кнопку **Перезагрузка плеера**.

Обновление рекламного контента.


Обновление рекламного контента возможно двумя способами:

- смена носителя;
- по локальной сети или через интернет.

Для корректного воспроизведения контента определена следующая структура папок с контентом.


Ниже приводится соответствие полям на экране и папок с контентом.

1 поле.

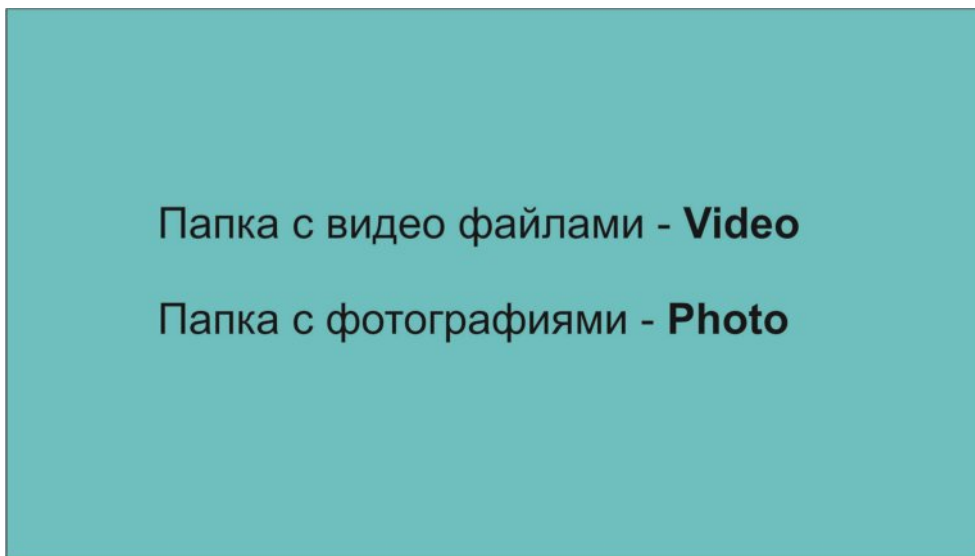


2 поля.







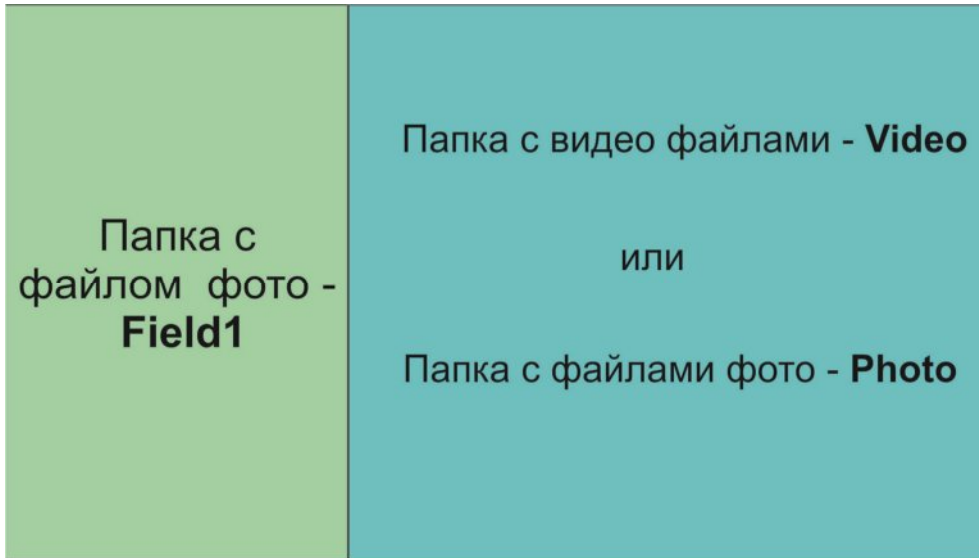

3 поля.

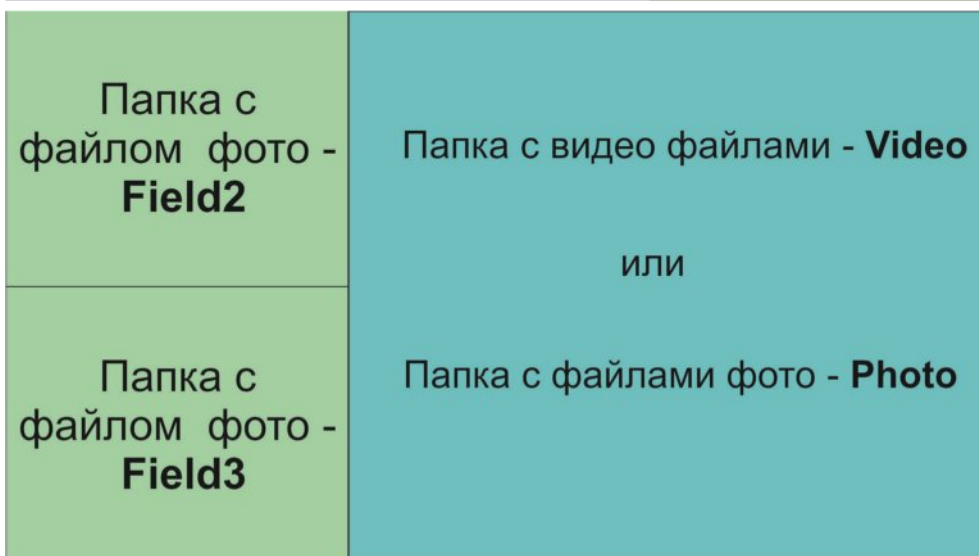

Размеры дополнительных полей с фотографиями.

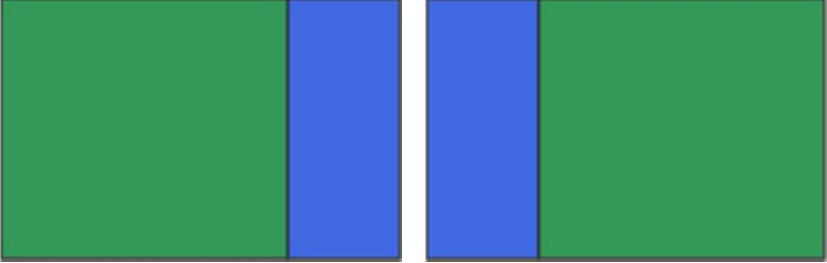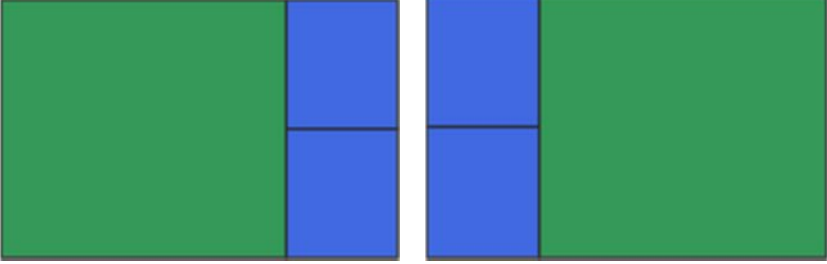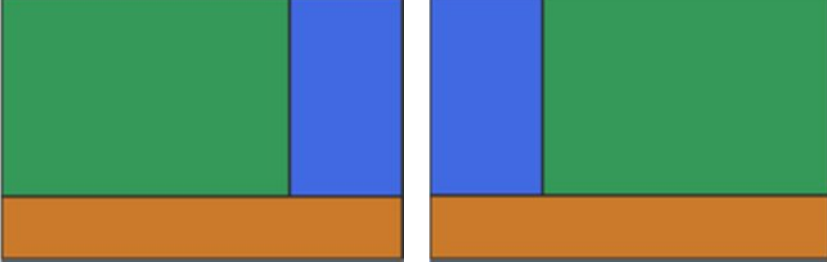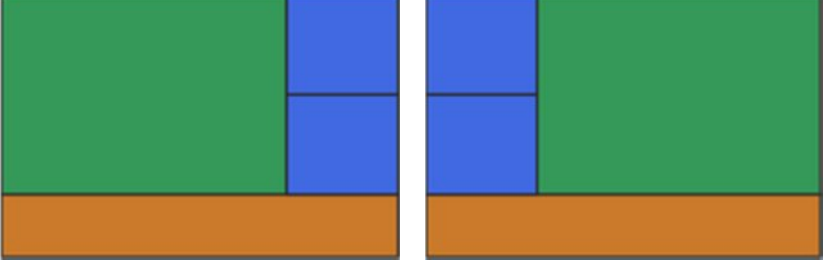Шаблон	Размеры дополнительных боковых полей в пикселях
	<p>Ширина = 500 Высота = 1080</p>
	<p>Ширина = 500 Высота = 540</p> <p>Ширина = 500 Высота = 540</p>
	<p>Ширина = 500 Высота = 1080 - размер бегущей строки Размер бегущей строки – 50, 60, 70, 80, 90, 100</p>
	<p>Ширина = 500 Высота = 540 - размер бегущей строки / 2</p> <p>Ширина = 500 Высота = 540 - размер бегущей строки / 2</p> <p>Размер бегущей строки – 50, 60, 70, 80, 90, 100</p>

В папке **Video** размещают видео файлы. Поддерживаемые контейнеры – mkv, avi, mp4. Видео должно быть закодировано H.264 кодеком (AVC), звуковая дорожка – AAC, MP3. В папке **Photo** размещают файлы фотографий. Поддерживаемые расширения - JPG, BMP, PNG.

В папке **Field1**, **Field2**, **Field3** размещают файлы фотографий дополнительных полей. Поддерживаемые расширения - JPG, BMP, PNG.

В папке **Logo** размещают логотип. Файл логотипа должен быть в формате png. Название файла – **logo.png**.

В папке **Music** размещают файлы с фоновой музыкой. Поддерживаемые расширения – MP3, WMA, FLAC.


В папке **Ticker** размещают файл с текстом бегущей строки. Название файла – **ticker.txt**. Файл бегущей строки - текстовый файл, созданный в Блокноте или другом редакторе без форматирования (шрифт, размер шрифта, цвет шрифта выбираются в настройках плеера). Кодировка файла – стандартная кодировка Windows. Каждое сообщение пишется с новой строки.

Обновление контента путем смены носителя.

Внимание! При смене носителя плеер должен быть выключен!


Внимание! Носитель (Flash или SD карта) не должны иметь названия!

При записи контента на носитель (Flash или SD карта) корневая папка должна называться – **Content**.

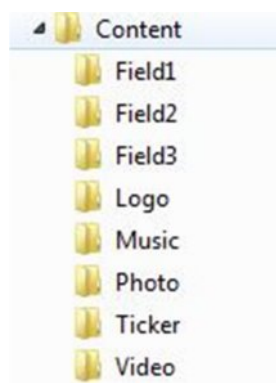

Обновление контента по локальной сети или через интернет.

При обновлении контента по локальной сети или через интернет папка с контентом должна называться – **Content_new**.

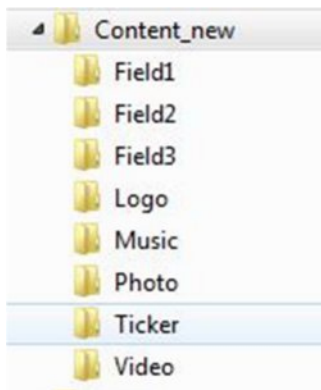

Подключение к плееру по локальной сети или через интернет осуществляется по протоколу FTP.

Подключение в **Проводнике** Windows.


В строке адреса Проводника наберите: <ftp://IP адрес: порт>, например: <ftp://192.168.137.20:20000>. По умолчанию порт – 20000.

При соединении введите имя пользователя и пароль.

После соединения Вы увидите пустую папку. Скопируйте в нее папку **Content_new**.

Подключение в **Total Commander**.

Настройте FTP- соединение, как показано в примере на рисунке.

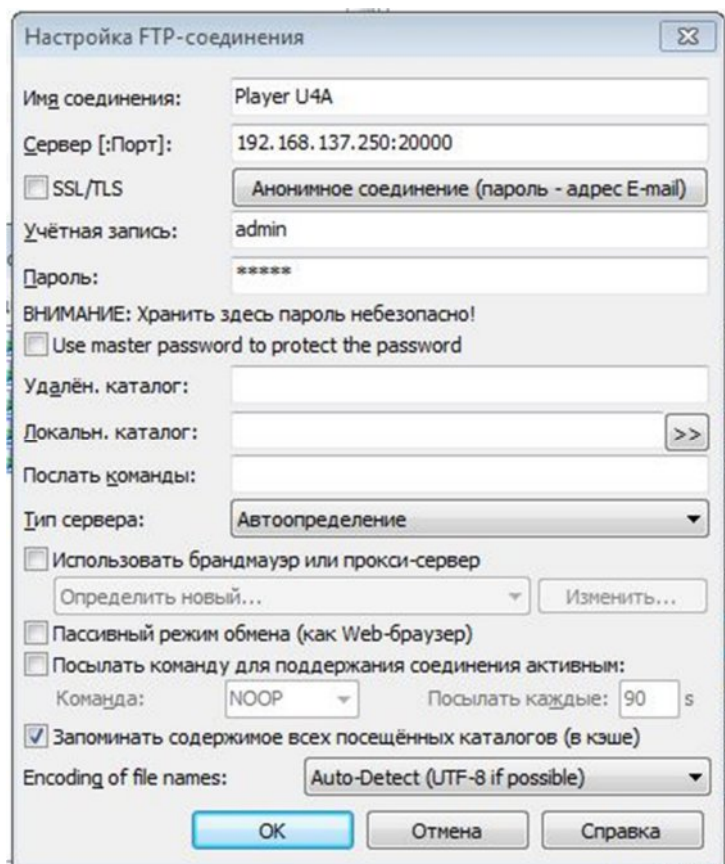

После соединения Вы увидите пустую папку. Скопируйте в нее папку **Content_new**. После копирования папки перезагрузите плеер используя WEB интерфейс.